



®WEDICO
BAUANLEITUNG
Schmutzfänger
für Profi-Fahrgestelle
Art.-Nr. 720


Schieben Sie zuerst je drei Verstärkungsrippen **786** auf eine Welle **784** und legen den Abstandhalter **785** mit den Schlitzten auf die Verstärkungsrippen. Dann führen Sie die Nasen der Verstärkungsrippen in die Schlitzte der Kotflügel **787/788** und befestigen die Welle mit zwei Schrauben **742** und U-Scheiben **24** an den Kotflügeln. Die Halter **782/783** werden mit Schrauben **776** an den Wellen befestigt. Die so montierten Schmutzfänger befestigen Sie mit Schrauben **114** und Muttern **109** an die U-Profile der Profi-Fahrgestelle. Die entsprechenden Befestigungspunkte entnehmen Sie bitte den Bauanleitungen der Profi-Fahrgestelle.




®WEDICO
ASSEMBLY INSTRUCTION
Mud Guards
for professional chassis
Art.-No. 720

First slide each three reinforcing ribs **786** onto one shaft **784**. Together with the noses of the reinforcing ribs lay then the distance support **785** into the slots of the fenders **787/788** and fix the shaft with two screws **742** and washers **24** onto both fenders. The supports **782/783** have to be fixed onto the shafts with screws **776**. Now attach these premounted mud guards with screw **114** and nuts **109** onto the U-profiles of your professional chassis. The assembly instruction for each professional chassis shows the corresponding fixing points.

Maßstab/scale 1:1

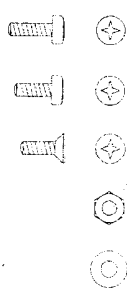

M2 x 6
Bauteil Nr./Part no. 114
M2 x 5
Bauteil Nr./Part no. 742
M2 x 6
Bauteil Nr./Part no. 776
Mutter/Nut M2
Bauteil Nr./Part no. 109
U-Scheibe/Washer 2.2
Bauteil Nr./Part no. 926

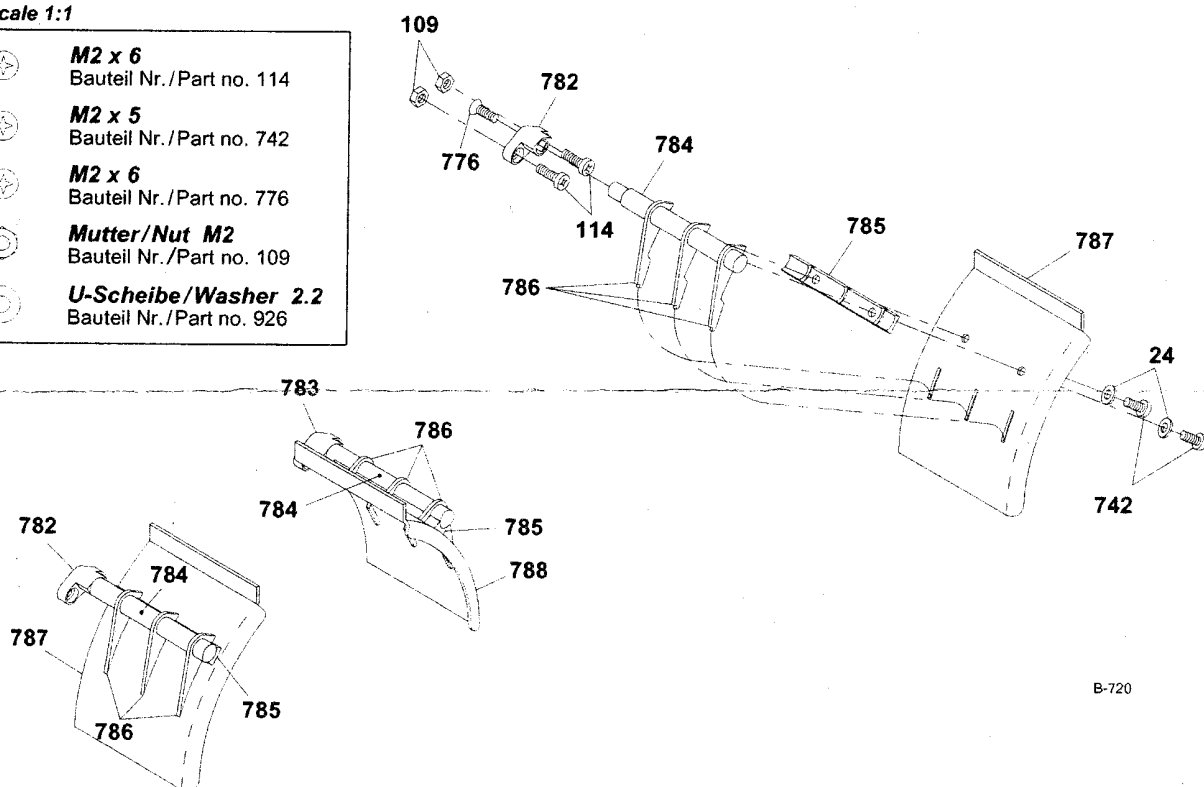

B-720

Stückliste der Packung:

Anz.	Nr.	Bauteil	EDV-Nr.
4	24	U-Scheibe 2.2.....	21210
4	109	Mutter M2	21208
4	114	Schraube M2 x 6	21268
4	742	Schraube M2 x 5	26238
2	776	Senkschraube M2 x 6	26248
1	782	Halter 1, Schmutzfänger	25890
1	783	Halter 2, Schmutzfänger	25892
2	784	Welle für Schmutzfänger	25894
2	785	Abstandhalter Schmutzfänger	25896
6	786	Verstärkungsrippe Schmutzfänger.....	25898
1	787	Schmutzfänger rechts.....	25901
1	788	Schmutzfänger links	25903

bei Ersatzteilbestellung bitte EDV-Nr. angeben

Parts list of the package:

Qty.	No.	Assembly part	EDP-No.
4	24	Washer 2.2	21210
4	109	Nut M2	21208
4	114	Screw M2 x 6	21268
4	742	Screw M2 x 5	26238
2	776	Countersunk screw M2 x 6	26248
1	782	Support 1 for mud guards.....	25890
1	783	Support 2 for mud guards.....	25892
2	784	Shaft for mud guards.....	25894
2	785	Distance support for mud guards	25896
6	786	Reinforcing rip for mud guards	25898
1	787	Mud guard -rh-.....	25901
1	788	Mud guard -lh-.....	25903

please use EDP-number when ordering spare parts

16.09.2002

720.DOC / FG-neu

© 1995 by WEDICO, Postfach 20 04 18, D - 42 204 Wuppertal.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Technische Änderungen behalten wir uns vor. Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

© 1995 by WEDICO, P.O. Box 20 04 18, D - 42 204 Wuppertal, Germany.
We can assume no liability for technical or typographical errors.
We reserve the right to incorporate technical modifications.
Duplication and reproduction only with our express consent.