




®WEDICO BAUANLEITUNG

Achse, komplett

Felgen kugellagert, mit Tiefladerreifen 51mm

Art.-Nr. 749

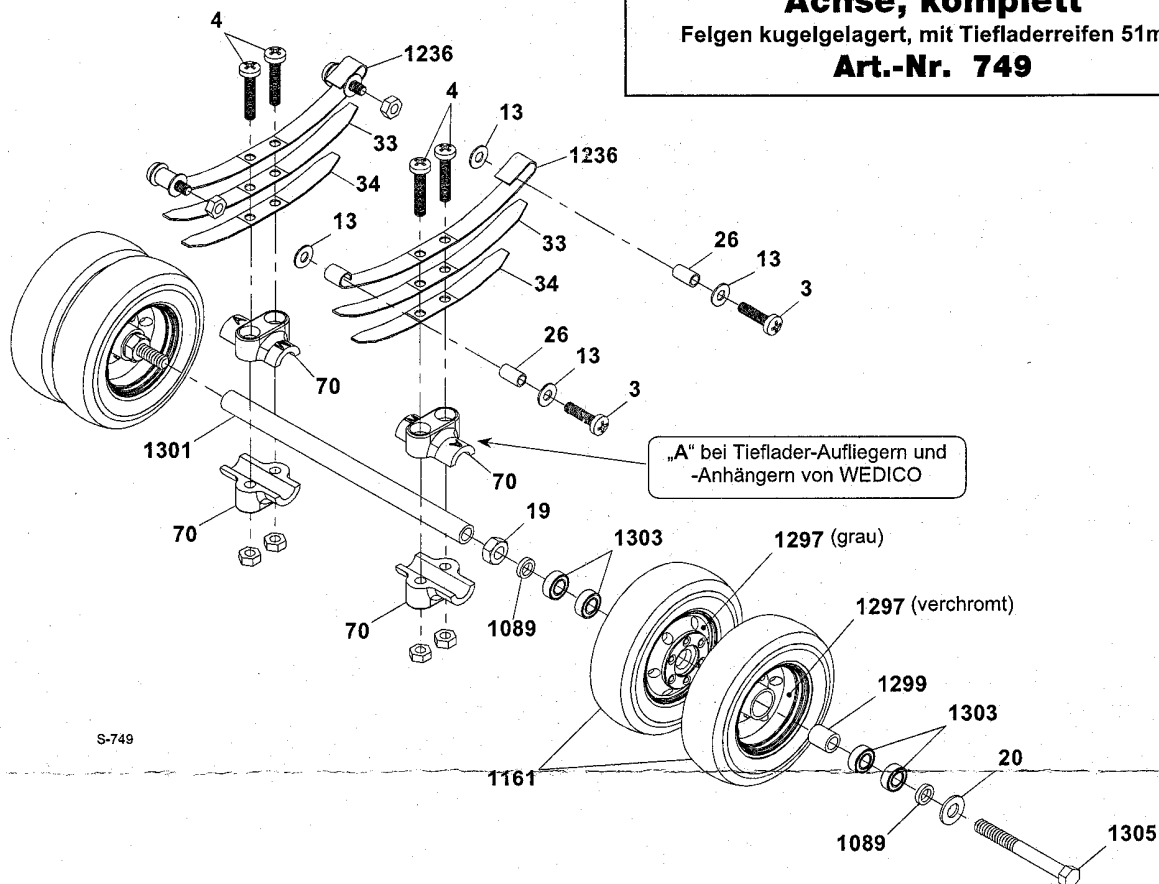

S-749

Montage

Hinweis: Sechskantmuttern M3 sind nicht mit einer Kennzahl versehen.

Schrauben Sie zuerst die Schrauben 3 mit Scheiben 13, Hülse 26 und Muttern M3 an die hinteren Befestigungsbohrungen für die Federn. Hängen Sie dann die beiden langen Federn 1236 mit dem offenen Ende an den Hülse ein und verschrauben die geschlossenen Enden mit den gleichen Teilen an den vorderen Befestigungsbohrungen (Abstand zwischen beiden Bohrungen = 70mm). In die sechseckigen Vertiefungen der unteren Federträger 70 drücken Sie nun je zwei Muttern M3, dann kann die Achse 1301 zusammen mit den Federträgern, je einer mittleren Feder 33, einer kurzen Feder 34 und je zwei Schrauben 4 (siehe Hinweis unten) montiert werden.

☞ Ziehen Sie die Schrauben 4 erst fest nachdem Sie die Räder montiert haben und achten Sie bitte darauf, daß die Federpakete nicht verspannt sind und sich leicht bewegen lassen.

Nachdem Sie die Reifen 1161 auf die Felgen 1297 gezogen haben, werden auf eine Sechskantschraube 1305 nacheinander eine Scheibe 20, eine kurze Distanzhülse 1089, zwei Kugellager 1303 und eine Distanzhülse 1299 gesteckt; diese Einheit wird innen in ein Rad mit verchromter Felge eingesetzt. Danach wird ein Rad mit grauer Felge hinter jenes mit der verchromten gesetzt, beide mit den Radmuttern der Felgen zueinander liegend. In die graue Felge werden ebenfalls zwei Kugellager 1303 eingesetzt und anschließend wird eine zweite kurze Distanzhülse 1089 auf die Schraube gesteckt und alles mit einer Mutter 19 fest verschraubt. Diese komplette Einheit wird nun an die Hinterachse geschraubt.

Wenn alle Verschraubungen korrekt festgezogen sind, sollten sich die Felgen leicht drehen lassen.

Stückliste der Packung:

Anz.	Nr.	Bauteil	EDV-Nr.
8	---	Mutter M3	20040
4	3	Schraube M3 x 12	20022
4	4	Schraube M3 x 16	20024
8	13	U-Scheibe 3,2	20046
2	19	Mutter M4	20042
2	20	U-Scheibe 4,3	20048
4	26	Hülse 4 x 0,5 x 7	20088
2	33	Feder mittel, "AF"	20134
2	34	Feder kurz, "AF"	20136
4	70	Federträger Kunststoff	20138
4	1089	Distanzhülse 6 x 1 x 1,3	24844
4	1161	Reifen klein „Multitonn 2“	28100
2	1236	Feder lang, 70mm	28254
2	1297	Felge klein „K“, verchromt	28868
2	1297	Felge klein „K“, grau	28882
2	1299	Distanzhülse 6 x 1 x 6,9	28872
1	1301	Achse, 95mm	27114
8	1303	Kugellager 4 x 8 x 3	28874
2	1305	Sechskantschraube M4 x 35	28878

bei Ersatzteilbestellung bitte EDV-Nr. angeben

28.02.2001

749.DOC / Zub

© 2001 by WEDICO, Postfach 20 04 18, D - 42 204 Wuppertal.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Technische Änderungen behalten wir uns vor. Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.